
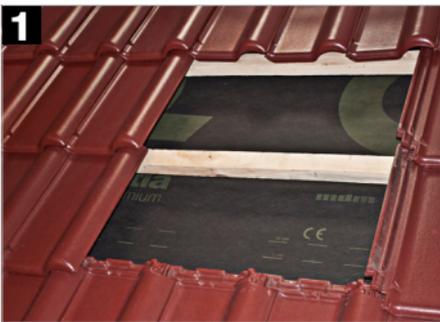


Instrukcja montażu | installation instructions

Pakiet SMART mdm[®] S

Pakiet zawiera | package contains:

- Ława kominarska | chimney sweep safety bench 1 szt. | pcs
- Wspornik | bench grip support S 2 szt. | pcs
- Mocownik | bench grip 2 szt. | pcs
- Śruby mocujące | fixing screws 12 szt. | pcs

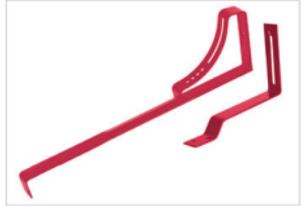

Prace należy rozpocząć od demontażu części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia komunikacji dachowej.

Begin work from removing the tiles where the roof bridge will be located.



Do konstrukcji dachu należy przykręcić dwie łaty montażowe (w miejscu przymocowania wspornika oraz łatę w miejscu dolnego podparcia wspornika). Wysokość zamontowania łaty uzależniona jest od modelu dachówki.

Fix a wooden support batten (to the roof structure where the support is mounted, and a batten to the lower support rest). The height where the upper support batten goes depends on the roofing tile model used.



W dachówkach, które mają zostać ułożone bezpośrednio na zamocowanym wsporniku należy wyciąć kolidujące zamki.

Tiles which are going to be positioned directly on the support need to have their colliding locks removed.



Kolejnym etapem jest przykręcenie dolnego elementu dwuczęściowego wspornika (typ S) do wcześniej zamontowanych łat montażowych.

The next step is to screw the bottom part of the two-piece S-type support to the previously fixed lower support batten.

Instrukcja montażu | installation instructions

Pakiet SMART mdm[®] S



5

Po ułożeniu kolejnego rzędu dachówek, w analogiczny sposób należy zamontować drugi element dwuczściowego wspornika S.

After laying the next row of tiles, the second part of the two-piece S support needs to be fixed in the same way.



6

Oba elementy wspornika należy solidnie ze sobą skrócić (za pomocą załączonych do zestawu śrub). Po ułożeniu górnego rzędu dachówek należy uszczelnić miejsca wyciętych zamków - np. uszczelniaczem dekar skim.


Both parts of the support need to be screwed tightly together using the screw set included. After laying the upper row of tiles, the places where the locks have been cut out need to be sealed using e.g. a roofing sealant.



7

Na wsporniku należy ułożyć i wypoziomować mocownik ławy kominiarskiej. Oba elementy należy ze sobą skrócić za pomocą załączonych do zestawu śrub - 2 szt./wspornik).


Lay and level the roof bridge mounting on the support. Both these elements need to be screwed together using the screw set included (2 pieces per support).

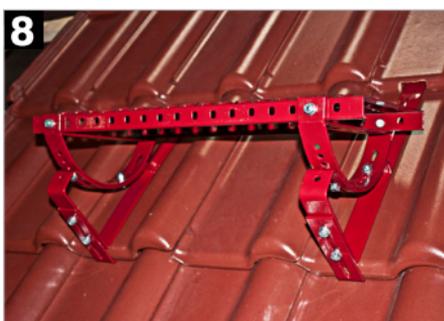

8

Po zamocowaniu drugiego wspornika z mocownikiem (za pomocą załączonych śrub) należy przykręcić ławę kominiarską. Następnie sprawdzić poprawność wykonanego montażu, w szczególności należy sprawdzić stabilność wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting - screw in the roof bridge using the screws included. Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

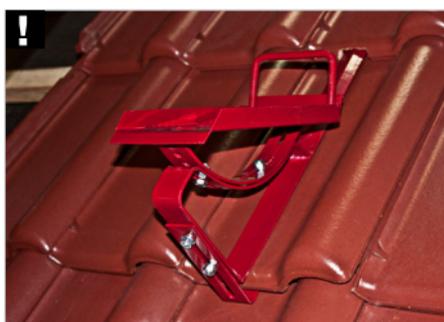

!

Montaż stopnia kominiarskiego mdm[®] należy przeprowadzić w analogiczny sposób. Stopnie kominiarskie przykręcamy bezpośrednio do wspornika (z pominięciem mocownika ławy kominiarskiej).

Installation of the roof step is to be done in the same way. mdm[®] roof steps are to be screwed directly to the support (unlike a roof bridge, which needs a mounting).